
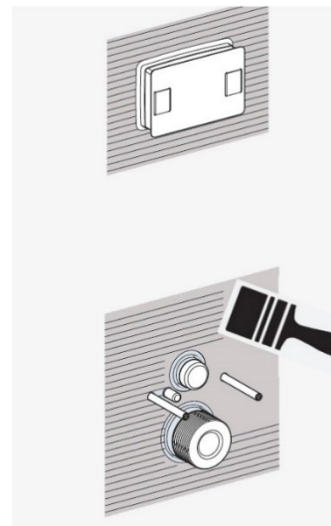


mira 4500 vapourmat 100

STEG 1


Säkerställ att de medlevererade prefabricerade manschetterna är hela och rena och utan skarpa veck!

Förarbete och appliceringen av **mira 4180 primer**, se även **miras våtrumsbroschyr** mira.eu.com

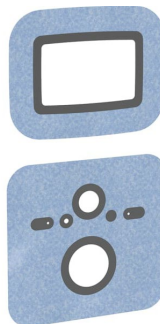

STEG 2



- (1) Rengör ytan på den utstickande servicetunneln med ett alkaliskt avfettande medel.
- (2) Klistra remsan med butyltejp på och runt hela servicetunneln, tätt intill väggskivan.

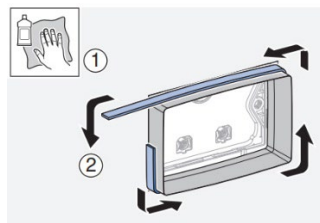

STEG 3

Applicera **4630 aqua-flex 2K lim** på väggen på ytorna som de prefabricerade manschetterna ska täcka.





Åtgång ca 0,75 kg/m²

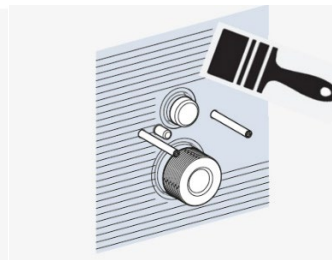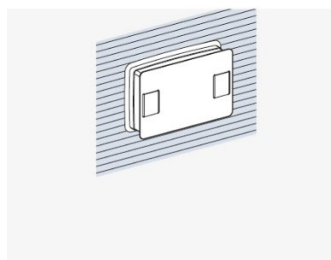

STEG 4


Manschetterna monteras i det våta limmet. Avlägsna skyddspapperet från butyltejpens runt servicetunneln. Tryck till gummikanten på den övre manschetten så att den fäster ordentligt i butyltejpens på servicetunneln.

Släta ut manschetterna mot väggen i det våta limmet så att inga bubblor eller veck förekommer.

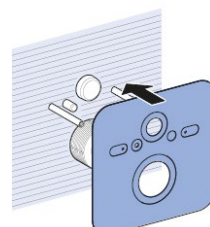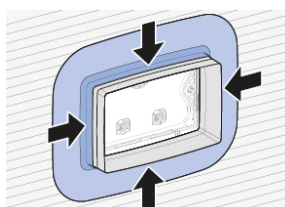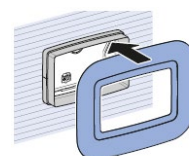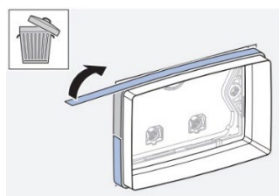


STEG 5

Applicera **4630 aqua-flex 2K-lim** på manschetterna.

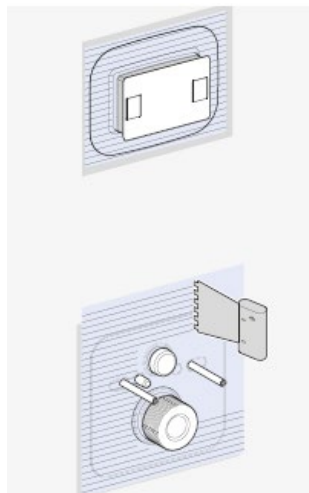

STEG 6

Applicera lim på övriga väggtytor och överlappa manschetterna med ca 5 cm.

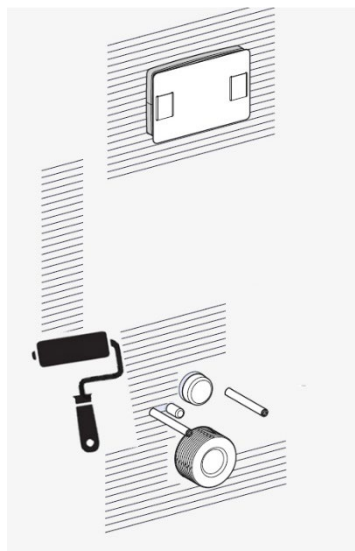

STEG 7

Montera folie på resterande väggtyta enligt monteringsanvisning för **mira 4500 vapourmat 100**
