
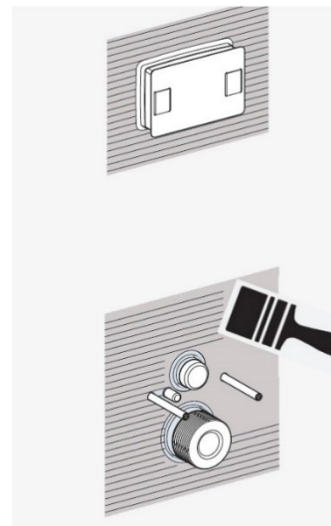


Nax B tätskiktssystem

STEG 1


Säkerställ att de medlevererade prefabricerade manschetterna är hela och rena och utan skarpa veck!

Förarbete och appliceringen sker enligt anvisningar för **Nax B tätskiktssystem**, www.interkakel.com

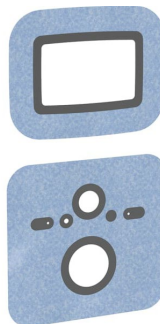

STEG 2



- (1) Rengör ytan på den utstickande servicetunneln med ett alkaliskt avfettande medel.
- (2) Klistra remsan med butyltejp på och runt hela servicetunneln, tätt intill väggskivan.

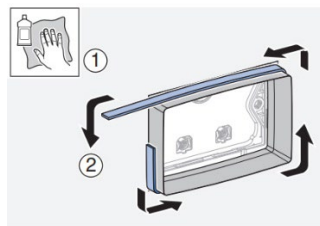

STEG 3

Applicera rikligt med **Nax B Pro WR 2-Comp lim** alternativt **Nax B Pro WR Tube seal** på väggen på ytorna som de prefabricerade manschetterna ska täcka.





Åtgång: ca 0,75 kg/m²

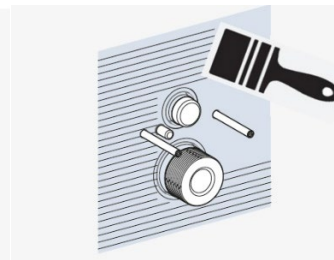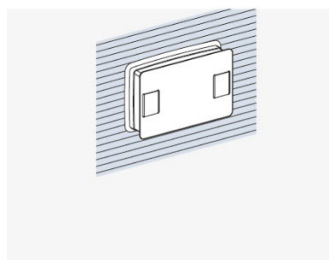

STEG 4


Manschetterna monteras i det våta limmet. Avlägsna skyddspapperet från butyltejpens runt servicetunneln. Tryck till gummikanten på den övre manschetten så att den fäster ordentligt i butyltejpens på servicetunneln.

Släta ut manschetterna mot väggen i det våta limmet så att inga bubblor eller veck förekommer.

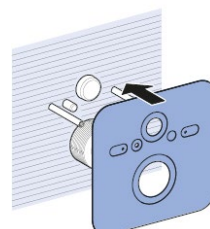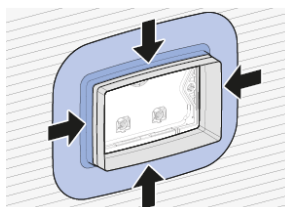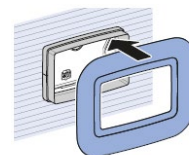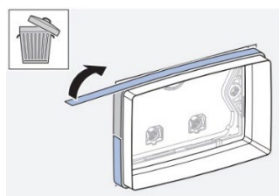


STEG 5

Applicera **Nax B Pro WR 2-Comp lim** alternativt **Nax B Pro WR Tube seal** på manschetterna.

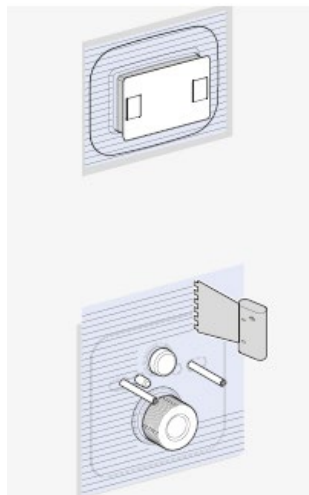

STEG 6

Applicera lim på övriga väggytor, överlappa manschetterna med ca 5 cm och montera folie på resterande väggytor enligt monteringsanvisning för **Nax B Pro tätskiktssystem**, se www.interkakel.com

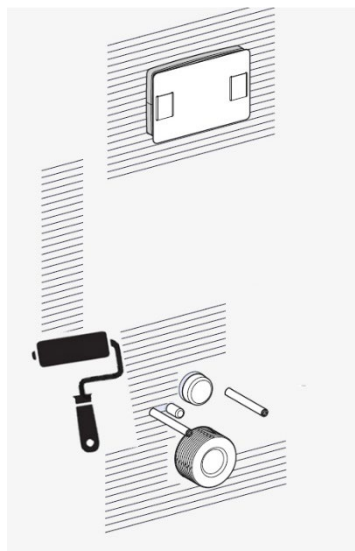

Monteringsordning kan ske omvänt, dvs att väggen först kläs med foliesystemet, därefter limmas Geberit manschetter mot folien.

Tillse då att manschetterna överlappar väggfolien med ca 5 cm. Geberits manschetter täcks därefter med ett täckande lager lim.