



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

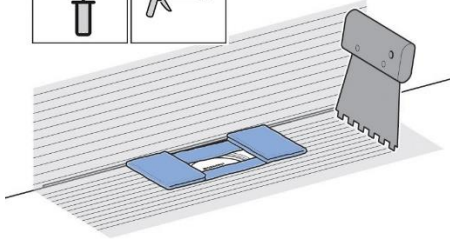



2 - Applicera Adda Skarvlim på golvet och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

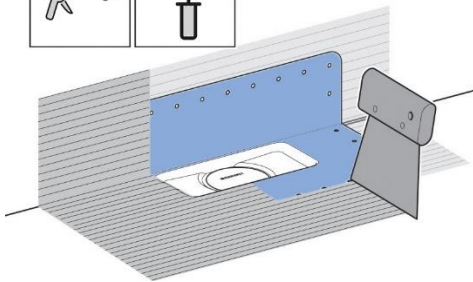



4 - Applicera Adda Skarvlim på den fabriksmonterade manschetten och på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka.

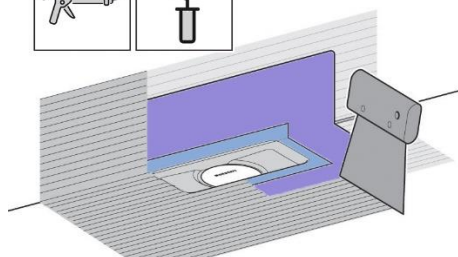


6 - Applicera Adda Skarvlim på manschetten och Adda membran alt. Adda 2K Folielim på övrigt golv / väggyta. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

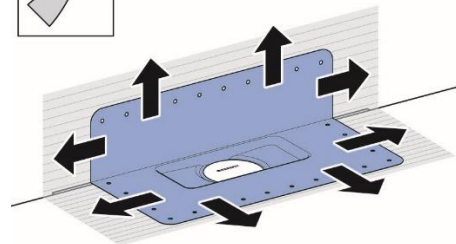

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

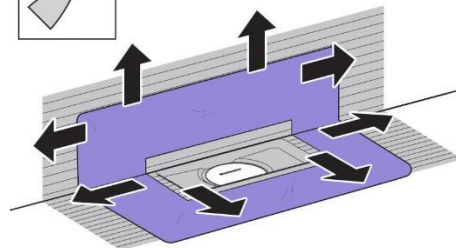

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

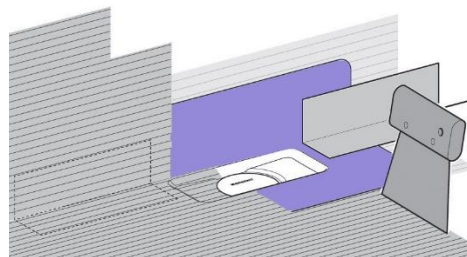

7 - Montera Adda Tätfolie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Adda Membran alt. Adda 2K Folielim (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Adda Tätfolie



C900827



För mer info besök: www.addacenter.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.