



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

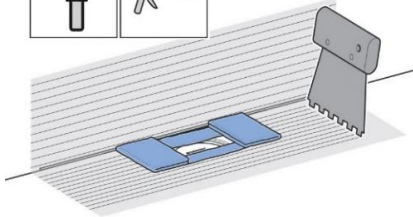

2 - Applicera Ardex SK 105 MS på golv och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker. Spreja vatten på limmet för snabbare härdning.

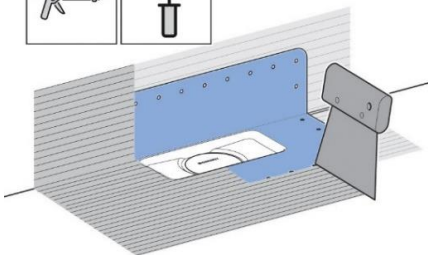

4 -Applicera Ardex SK 105 MS på den fabriksmonterade manschetten och på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka. Spreja vatten på limmet för snabbare härdning.

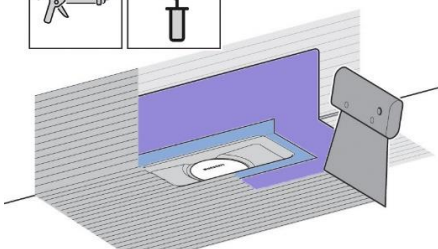


6 - Applicera Ardex SK 105 MS på manschetten (Spreja vatten för snabbare härdning) och Ardex 7+8 på övrig golv / väggyta. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

**RI
SE**
C900827





För mer info besök: www.ardex.se


■ GEBERIT

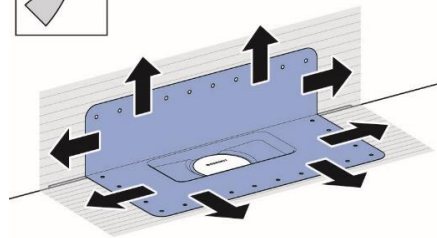

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

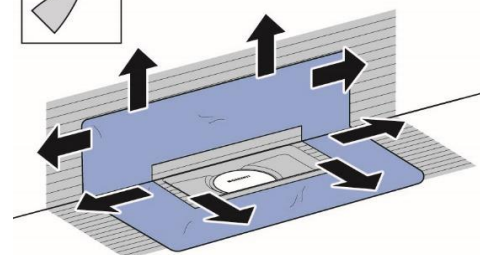

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

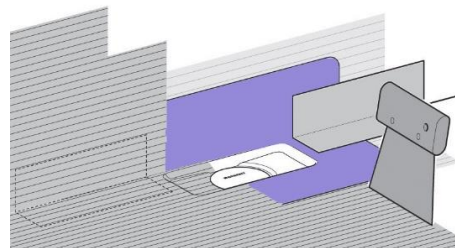

7 - Montera Ardex Tricom SK 100 W Folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. samtliga skarvar täcks med Ardex 7+8 (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Ardex 7+8 Hybrid



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.