



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

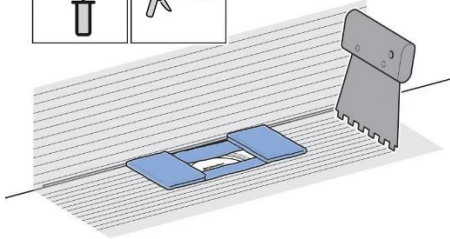



2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på golvet och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

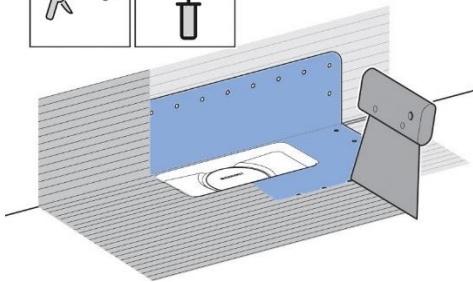



4 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på den fabriksmonterade manschett och på vägg och golvytan som den lösa manschett skall täcka.

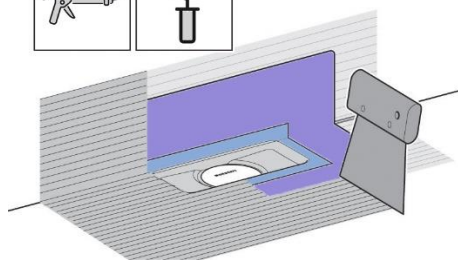


6 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschett och Bostik membran Universal på övrigt golvet / väggyta. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

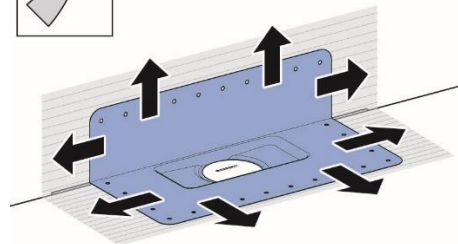

3 - Stryk noga ut manschett och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

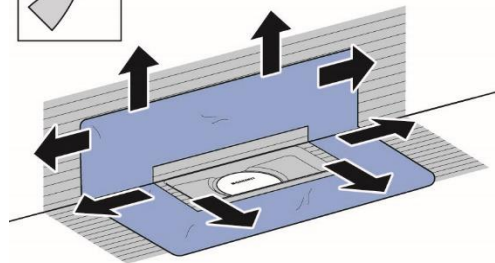

5 - Montera den medföljande manschett och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

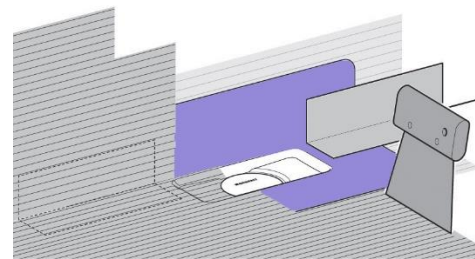

7 - Montera Bostik Tätskiksfolie Universal och överlapp manschett med minst 50 mm. samtliga skarvar med Bostik Foil Seal Grab

Övrigt väggyta monteras enligt anvisning för Bostik VTvF-Universal



C900827



För mer info besök: www.bostik.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.