



### Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



### Förarbete

1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



### Arbetsgång

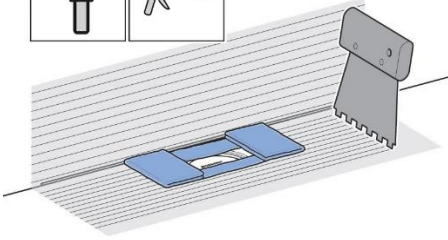

2 - Applicera Hey'di Protac 25 på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

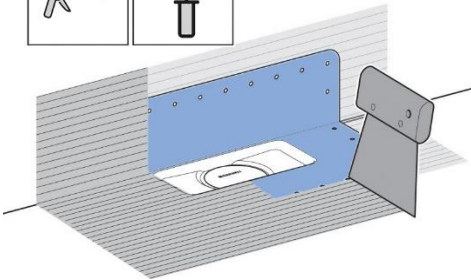



4 - Applicera Hey'di Protac 25 på den fabriksmonterade manschette och Hey'di Cemflex Turbo på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

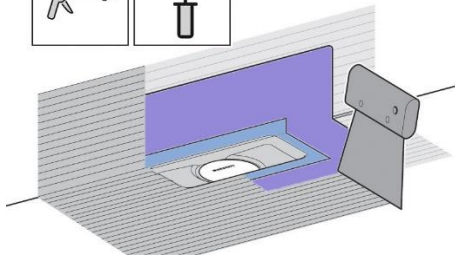



6 - Applicera Hey'di Protac 25 på manschetten och Hey'di Cemflex Turbo på övrig golv och väggyta.


# ■ GEBERIT

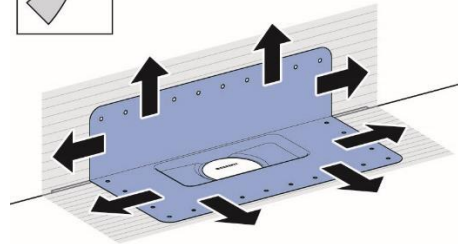

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

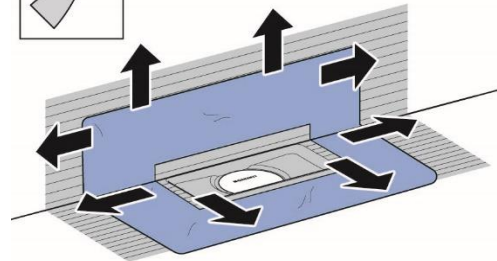

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

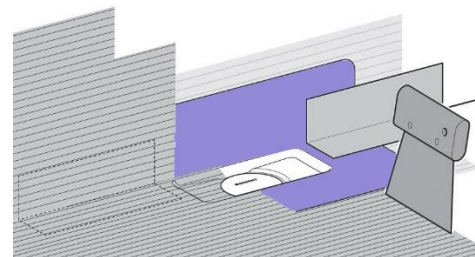

7 - Montera Hey'di Folie Standard och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga med Hey'di Protac 25

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Hey'di Folie Standard



C900827



För mer info besök: [www.heydi.se](http://www.heydi.se)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.