



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

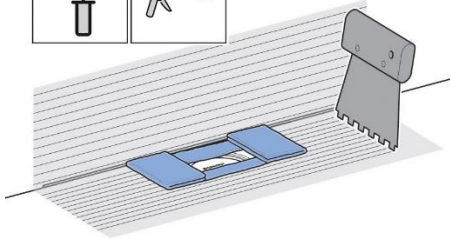

2 - Applicera LIP Skarvlim MSP på golvet och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

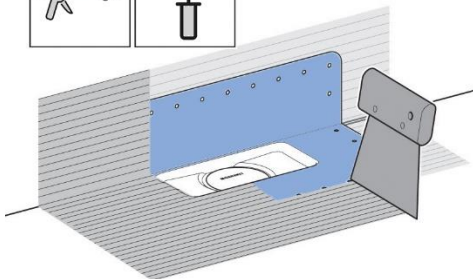



4 - Applicera LIP Skarvlim MSP på den fabriksmonterade manschett och LIP 2K Folielim på vägg och golvytan som den lösa manschett skall täcka.

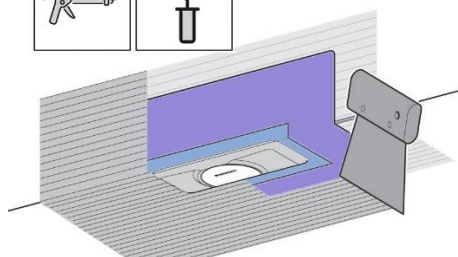



6 - Applicera LIP Skarvlim MSP på manschett och LIP 2K Folielim på övrig golvet och väggyta.


■ GEBERIT

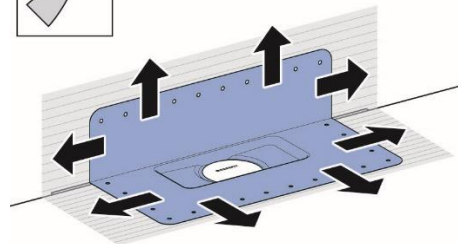

3 - Stryk noga ut manschett och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

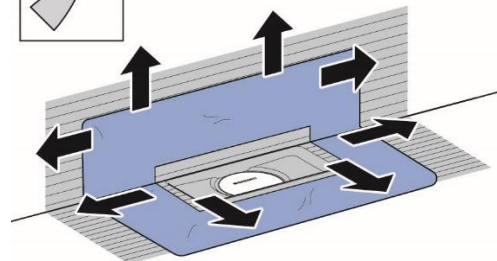

5 - Montera den medföljande manschett och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

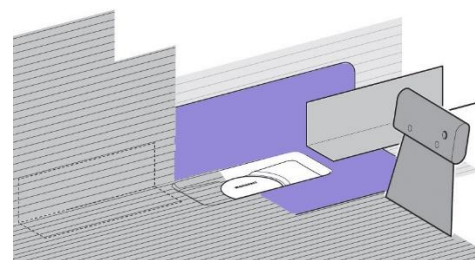

7 - Montera LIP väggfolie och överlapp manschett med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med LIP 2K Folielim (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Midun Våtrumsfolie



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

**RI
SE**

C900827

LIP
www.lip.dk

För mer info besök: www.lip.se