



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

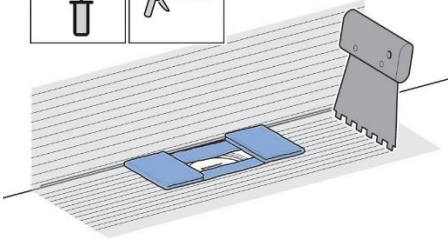

2 - Applicera Mapei Ultrabond MS Rapid på golvet och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

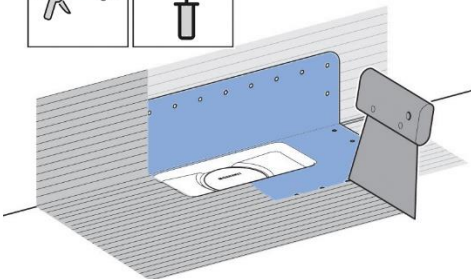

4 - Applicera Mapei Ultrabond MS Rapid på den fabriksmontrade manschetten och Mapei Mapeguard WP Adhesive på vägg och golvet som den lösa manschetten skall täcka.

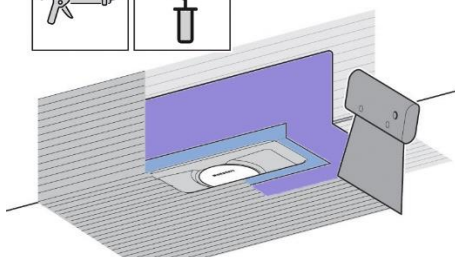

6 - Applicera Mapei Ultrabond MS Rapid på manschetten och Mapei Mapeguard WP Adhesive på övrigt golvet och väggyta.



RI
SE

C900827





För mer info besök: www.mapei.se


■ GEBERIT

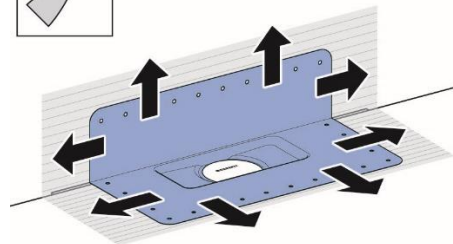

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

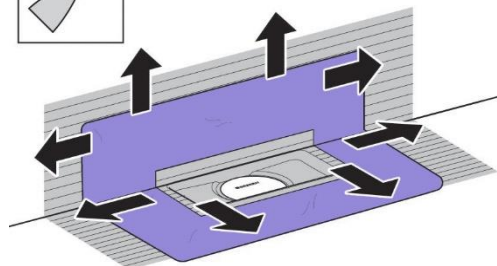

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

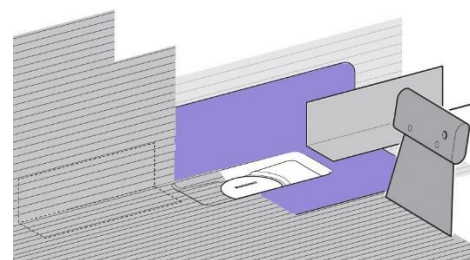

7 - Montera Mapei WP90, WP140 alt. WP200 och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Mapei Mapeguard WP Adhesive (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Mapei WP90, WP140 alt. WP200



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.