



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

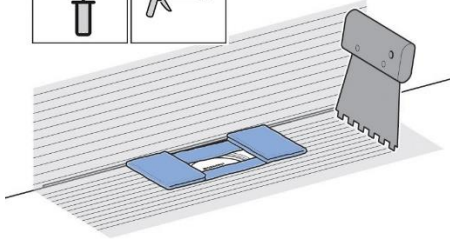

2 - Applicera Mira 4400 Multicoat / 4630 Aquaflex 2K på golv / väggyta som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

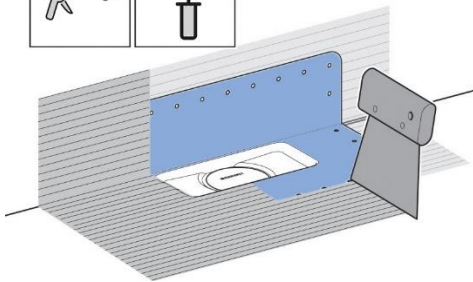



4 - Applicera Mira 3690 one-seal på den fabriksmonterade manschette och Mira 4630 aqua-flex 2K / 4400 Multicoat på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

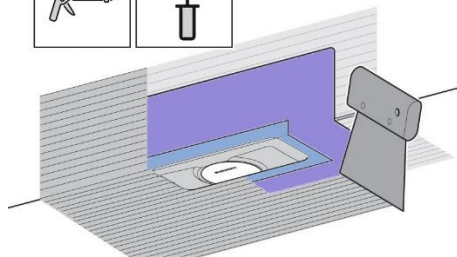



6 - Applicera Mira 3690 one-seal på manschetten och Mira 4630 aqua-flex 2K / 4400 Multicoat på övrig golv och väggyta.


■ GEBERIT

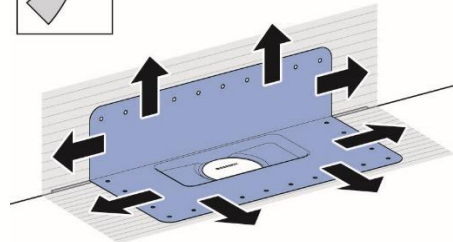

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

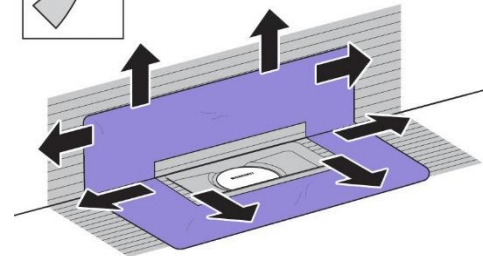

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

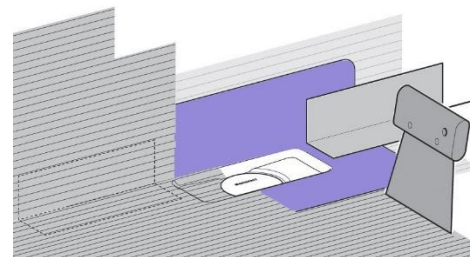

7 - Montera Mira folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Mira 3690 one-seal.

RI
SE

C900827

mira

För mer info besök: www.mira.eu.com

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för
Mira Vapourmat 100



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.