



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

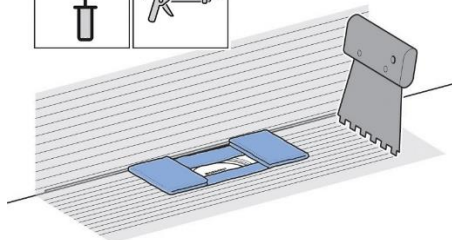

2 - Applicera Sense Pro System Tätmembran på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

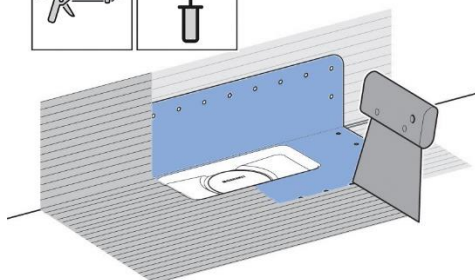

4 -Applicera Sense Pro System Skarvlim på den fabriksmonterade manschette och Sense Pro System Tätmembran på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

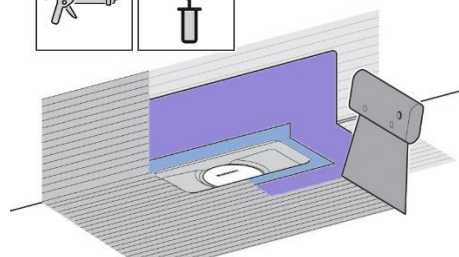

6 - Applicera Sense Pro System Skarvlim på manschetten och Sense Pros System Tätmembran på övrig golv och väggyta.





RISE 1002
C900827





För mer info besök: www.senseprosystem.se


■ GEBERIT

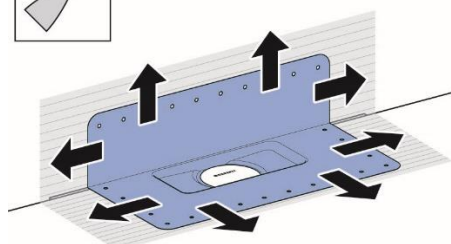

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

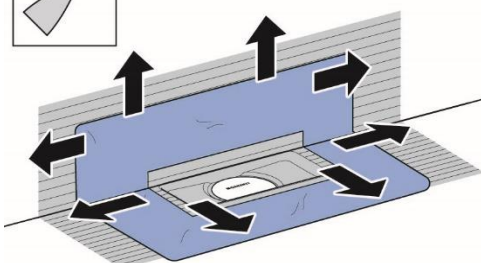

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

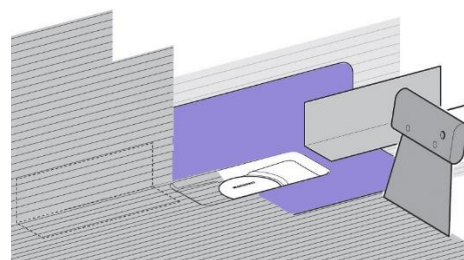

7 - Montera Sense Pro System Våtrumsfolie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Sense Pro System Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Sense Pro System



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.