



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

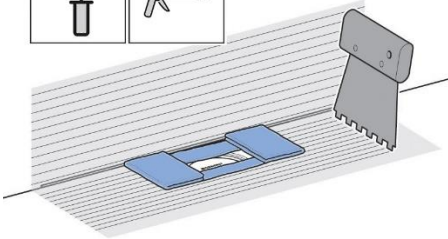

2 - Applicera Zebra spärllim på golvet och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

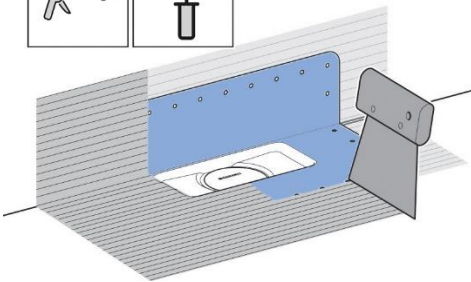



4 - Applicera Zebra spärllim på den fabriksmonterade manschetten och Zebra membran alt. Zebra 2K på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka.

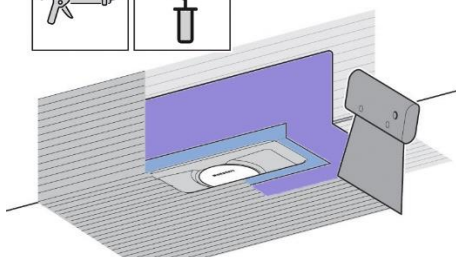



6 - Applicera Zebra spärllim på manschetten och Zebra membran alt Zebra 2K på övrig golvet och väggyta.


■ GEBERIT

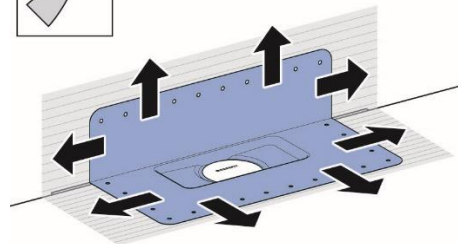

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

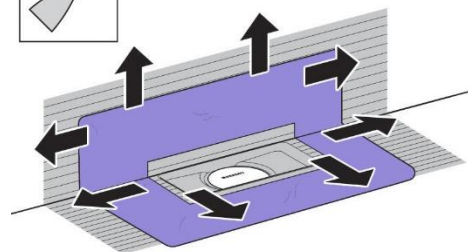

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

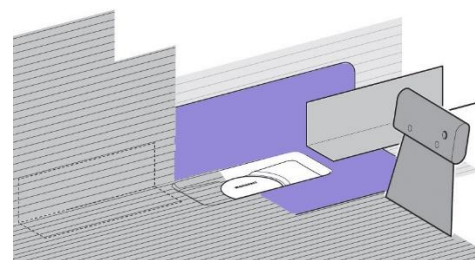

7 - Montera Zebra folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Zebra membran alt. Zebra 2K

Övrig golvet och väggyta monteras enligt anvisning för Zebra system.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

**RI
SE**

C900827

Z
ZEBRA

för mer info se: www.zebrawater.com